

CZ

BATERIE S OHŘEVEM

INOX.Sp



Sp - stojánková

NÁVOD K POUŽITÍ

Prodejce:

RPR-WTERM, s. r. o.

Bukovecká 1202

739 91 Jablunkov

IČ: 25832646, DIČ: CZ25832646

tel: 00420 558 358 079

e-mail: info@wterm.cz



BATERIE S OHŘEVEM

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

FUNKCE VÝROBKU

Tento výrobek je schopen dodávat horkou vodu během několika sekund. Ramínkem baterie lze otáčet doleva a doprava, což umožňuje použití tohoto zařízení pro jednoduchý i dvojitý dřez a umyvadla s platformou.

INSTALAČNÍ PODMÍNKY

Příkon ohřivače 3,13 kW při 230V

Průřez kabelu vnitřního zdroje energie $\geq 1,5 \text{ mm}^2$

Jistič: min. 16 A

Tlak vody: 0,04-0,6 Mpa


Použití: kuchyň, garáž a jiná vhodná prostředí

Přívod vody: spodní. Průměr trubky přívodu vody se závitem: 1/2 coul.

Poznámka: Tento přístroj, musí být napájen uzemněným zdrojem. Připojení ohřivače musí být v obvodu jističném CRD chráničem. Nikdy ohřivač neinstalujte do jiné polohy, než svislé (jak je vyobrazen).

Výrobek je dimenzován jako vysoce výkonné zařízení - před instalací je nutné zkontrolovat, zda elektroinstalace splňuje nároky výrobku na jmenovitý proud (musí být splněny podmínky uvedené výše – viz instalační podmínky). Je nutné zajistit uzemnění tohoto ohřivače vody, to znamená, že v zásuvce musí být zemnicí vodič, který by měl být spojen se zemnicím vodičem elektrické sítě.

PŘÍPRAVA K INSTALACI

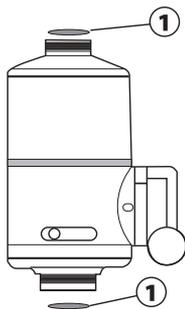


Zařízení se spodním
přívodem vody.

Zkontrolujte trasu kabelů a vody.
Před instalací zavřete přívod vody.

INSTALACE

1. Na tělo přístroje našroubujte výtokové ramínko a pevně utáhněte.
(Upozornění: Při instalaci nepoškozte gumový kroužek.)
2. Na základně těla přístroje ponechte kroužek s těsněním a nainstalujte přístroj do připraveného otvoru v dřezu.
3. Ze spodní strany dřezu vložte dle potřeby vsuvku a našroubujte fixační matici pro upevnění těla přístroje.
4. Závit spodního přívodu připojte k vodovodnímu potrubí.
5. Otevřete přívod vody, pootočte dolů páčku na těle přístroje, otočte výtokovou hubici doleva a doprava, abyste před použitím zkontrolovali a odstranili případný průsak.
6. Zapojte zařízení do nejbližší zásuvky.

Pozn.: Pokud chcete přístroj zapojit do zásuvky pod dřezovou deskou tak aby byl přívodní kabel skryt. Můžete k tomu využít průchodku kabelu ve vsuvce. Při tomto způsobu instalace musí elektrické připojení provést kvalifikovaná osoba vzhledem k tomu, že se jedná o zásah do elektroinstalace.

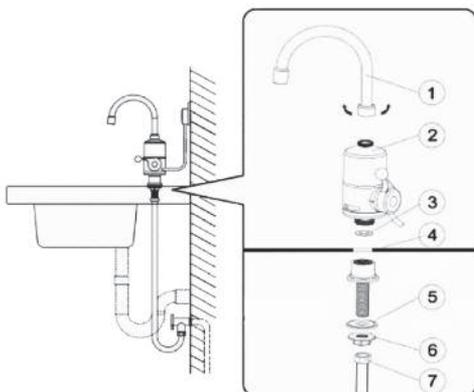


- 1 - výtoková hubice
- 2 - tělo přístroje
- 3 - gumový kroužek spojky
- 4 - dřez, deska
- 5 - spojka spodního přívodu
- 6 - pojistná matice
- 7 - přívod tlakové studené vody

KLÍČOVÉ BODY INSTALACE A NASTAVENÍ

- Instalace a údržba zařízení bude mnohem efektivnější, pokud předem naplánujete způsob instalace a umístění zařízení a pečlivě si přečtete návod k obsluze.
- Před zapojením do sítě musí být přívod vody otevřený, aby se při instalaci a nastavování zjistilo, zda v některém spoji nedochází k průsaku vody.
- Pokud je průtok vody bez problémů, zapojte zařízení do zásuvky a zapněte spínač, páčku teplé vody. Ohřev vody je normální: když teplota roste se snižujícím se průtokem v červené oblasti pohybu páčky oproti indikátoru pracovního režimu (viz níže v obrázku).


OVLÁDÁNÍ

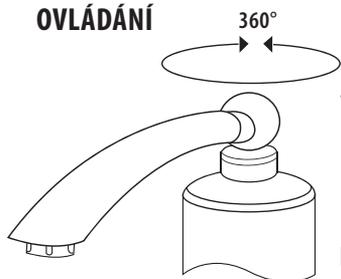

Výtokové ramínko, je možno podle potřeby otáčet v horizontální rovině o 360°, jak je znázorněno na obrázku (vedle ideový obrázek).

Na stupnici ovládací páčky jsou 3 zóny, jak je znázorněno na obrázku:

„studená voda“,
„stop“
„teplá voda“.

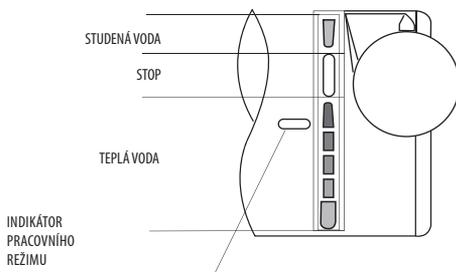

UVNITŘ OHŘÍVAČE VODY JE AUTOMATICKÝ VYPÍNAČ, TAKŽE NENÍ NUTNÉ ZAPOJOVAT A ODPOJOVAT NAPÁJECÍ KABEL

Zákazníci si mohou nastavit různé zóny dle svých potřeb. Otočením páčky nahoru se zvýší průtok studené vody, otočením dolů teplé vody. Teplota teplé vody je tím vyšší, čím nižší je její průtok. Teplota se bude postupně zvyšovat a dosáhne konstantní hodnoty během 5 - 10 sekund (záleží na teplotě vstupní vody) po nastavení páčky do zóny teplé vody.

ÚDRŽBA




Čištění výtoku vody: pokud je proud vody nepravidelný nebo nižší, je třeba vyčistit výtokové sítko.

Postup je následující: Vyšroubujte přírubu sítko směrem doleva a vyndejte ho ven, propláchněte sítko silným proudem vody v obráceném směru. Tenkým kovovým drátem případně odstraňte usazené zbytky z otvorů a našroubujte ho zpět. Při používání ohříváče s tvrdou vodou, může dojít k zanesení topné spirály a následnému nevratnému poškození. Dle potřeby proplachujte vnitřní prostor ohřevu např. ředěným octovým roztokem.

UPOZORNĚNÍ

- Před zapojení do sítě se musí otevřít přívod vody.
- Tento ohřívač vody musí být nainstalován vertikálně, jakékoliv jiné polohy jsou zakázány. Správný způsob instalace je uveden v instalačním schématu.
- Pokud je kapacita vaší elektrické sítě malá, nepoužívejte současně s ohřívačem vody jiné vysoce výkonné elektrické spotřebiče (klimatizace, mikrovlnná trouba, atd.).
- Výtok vody nesmí být připojen k jiné baterii nebo jinému spoji, než je popsáno v tomto návodu k použití.
- Pokud bude při dlouhodobém používání průtok vody slabší, je nutné vyčistit filtr na ramínku přístroje.
- Ramínko se musí pravidelně čistit. V případě, že by voda uvnitř ohřívače mohla zamrznout, je elektrické napájení tohoto ohřívače vody zakázáno.
- Pokud je ohebný napájecí kabel poškozený, jeho výměnu lze provést jen v autorizované opravě naší společnosti.
- Tento ohřívač vody musí být bezpečně uzemněný.
- Tento ohřívač vody nesmí být nainstalován v místech, kde se vyskytuje mráz.

SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ

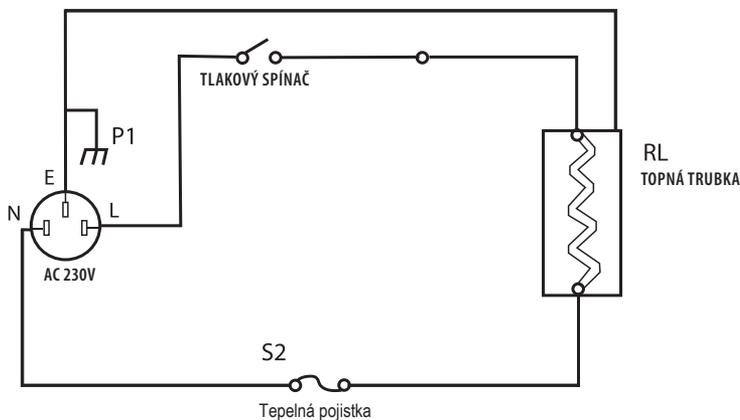

PROBLÉMY PŘI PROVOZU A JEJICH ODSTRANĚNÍ

PROJEV PORUCHY	PŘÍČINA PORUCHY	ODSTRANĚNÍ PORUCHY
teče studená voda	Přístroj není zapojený do sítě nebo je příliš nízký tlak vody.	Zkontrolujte napájecí kabel a jeho zapojení, ujistěte se, že tlak vody není nižší než 0,04 MPa.
teplota vody je nízká	Průtok vody je příliš vysoký.	Nastavte páčku na ohřev teplé vody s minimálním průtokem
teplota vody je vysoká i když průtok je nízký.	Filtr nebo otvory výtoku vody jsou zablokovány usazeninami nebo je příliš nízký tlak vody.	Zkontrolujte a odstraňte usazeniny z filtru na přívodu vody a z otvorů výtoku. Pusťte teplou vodu. Pokud porucha i nadále přetrvává, důvodem je nízký tlak vody.
voda se neohřívá.	Porucha topného článku.	Kontaktujte prodejce nebo výrobce.

Ochrana životního prostředí:



Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu jednotlivých komponentů dle technických možností a případného dalšího vývoje.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:

- na přirozené opotřebení funkční částí stroje v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou stroje (např. čištění, mazání, seřízení apod.)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu stroje, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.